Solar Bollard Stake Light

User Manual

Please read and understand all instructions before use.Retain this manual for future reference.

Solar Bollard Stake Light

SPECIFICATIONS

LED Light	White
Battery, Rechargeable	AA Ni-Cd, 600mAh

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! Read and understand all instructions before using this device. Keep this manual for the safety warnings and precautions, operating, inspection and maintenance instructions. When using this device, basic precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment. Note that when this manual refers to a part number, it refers to the parts list included. Before allowing someone else to use this device, make sure they are aware of all safety information.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. Do not use a non-rechargeable battery with device.
2. Replace battery only with same type of battery (see Specifications).
3. Damage to the battery could result in several hazards: explosion, electric shock, fire, chemical burns, and toxic fumes.
   Do Not:
   - Drop the battery or subject it to an impact
   - Open the battery
   - Store battery in a damp/wet place
   - Freeze battery
   - Expose battery to heat or flame
   - Expose battery to direct sunlight for long periods
4. Do not short circuit supply terminals.
5. Clean the unit only with damp cloth, taking care with the solar panel. Do not use abrasive, solvent or bleach based cleaning products

DEVICE USE AND CARE

The Solar Bollard Stake Light will provide a maximum 10 hours of light for every

8 hours exposure (minimum) to full sunlight. The light's performance will depend on the where it located. If shade from trees, bushes, buildings or other obstructions covers the photoreceptor during daylight hours, the battery will require more time to fully recharge and may not reach full capacity. This will reduce the time that the light will remain on at night.

Replace the battery if the duration of the light drops below your requirements. However, check that the reduction in performance is not due to the light's position or reduced daylight hours in winter.

NOTE: The light is designed to work in darkness. Nearby bright lights may affect the light sensor, causing the Solar Bollard Stake Light to emit a dim light or fail to turn on at all.

OPERATION

PARTS IDENTIFICATION

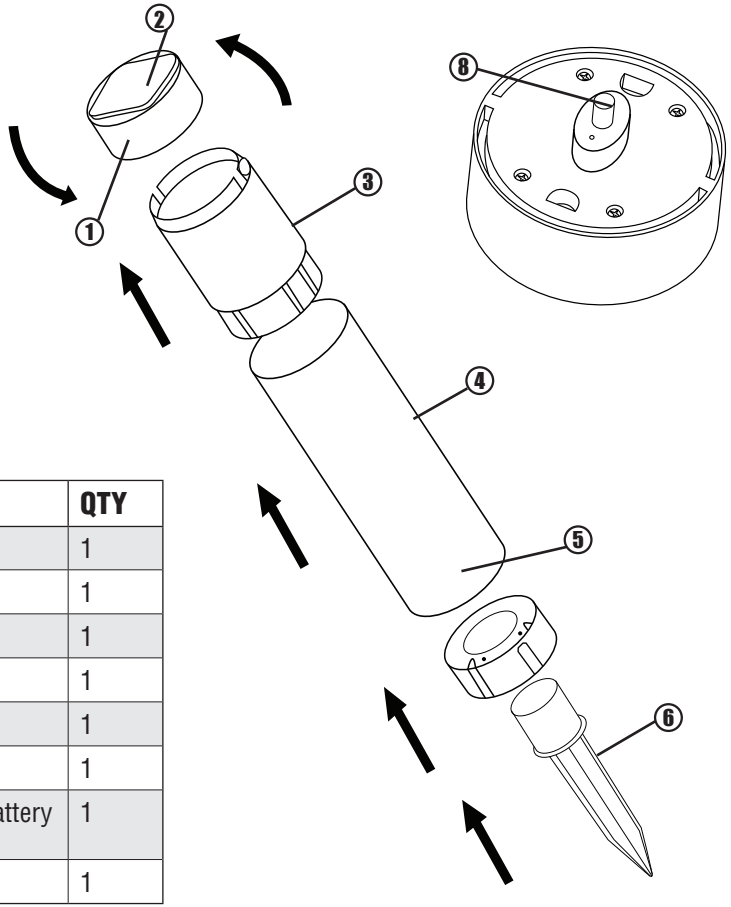

NO.	DESCRIPTION	QTY
1.	Canopy	1
2.	Solar Panel	1
3.	Diffuser	1
4.	Stem	1
5.	Spike Adapter	1
6.	Spike	1
7.	Rechargeable Battery (not shown)	1
8.	LED	1

INSTALLATION

1. Turn the canopy clockwise to open.
2. Pull out the insulator/battery isolation slip.
3. Gently join the diffuser to the canopy.
4. Connect the stem to the diffuser.
5. Connect the stem's other end to the spike adapter.
6. Push the spike into the spike adapter.
7. Insert spike into the ground deep enough to firmly hold the Solar Bollard Stake Light in place.

OPERATION

The Solar Bollard Stake Light has a sensor that will switch the LED light on when the general light level falls below the sensor's threshold.

NOTE: Allow a full day of sunlight to recharge the battery. Once recharged, test the solar light by covering the light sensor to simulate darkness.

Lampe solaire Bollard à piquet

Manuel d'utilisateur

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Lampe solaire Bollard à piquet

SPÉCIFICATIONS

Voyant DÉL	Blanc
Pile, rechargeable	AA Ni-Cd, 600 mA

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION IMPORTANTES

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Conservez ce manuel qui contient les avertissements et les mesures de sécurité ainsi que les instructions de fonctionnement, d'inspection et d'entretien. Lorsque vous utilisez cet appareil, vous devez toujours prendre les précautions de base pour réduire le risque de blessure et de dommage à l'équipement. Veuillez noter que lorsque ce manuel fait référence à un numéro de pièce, il fait référence à la liste des pièces comprise. Avant de permettre à un autre individu d'utiliser cet appareil, assurez-vous qu'il connaît toutes les consignes de sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. N'utilisez pas de pile non-rechargeable avec cet appareil.
2. Remplacez la pile uniquement par une pile du même type (voir les spécifications).
3. Les dommages subis par la pile pourraient causer plusieurs dangers : Explosion, choc électrique, incendie, brûlures chimiques et fumées toxiques.

Il ne faut pas :

- Faire tomber la pile ou la soumettre à un impact
- Ouvrir la pile
- Ranger la pile dans un lieu humide/mouillé
- Soumettre la pile au gel
- Exposer la pile à la chaleur ou aux flammes
- Exposer la pile au soleil direct pendant de longues périodes

4. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
5. Nettoyez l'unité uniquement avec un chiffon humide, en faisant attention au panneau solaire. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base d'abrasif, de solvant ou de javellisant.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

La lampe solaire Bollard à piquet fournira une lumière pendant 10 heures maximum pour chaque 8 heures (minimum) d'exposition au soleil direct. La performance de la lampe dépendra de son emplacement. Si l'ombre des arbres, arbustes, bâtiments ou autres obstacles couvre le photorécepteur pendant les heures de clarté, la pile nécessitera davantage de temps pour se recharger complétement et pourrait ne pas atteindre sa pleine capacité. Ceci réduira la période pendant laquelle la lampe restera allumée pendant la nuit.

Remplacez la pile si la durée d'allumage de la lampe n'atteint pas la pértiode souhaitée. Toutefois, vérifiez que la réduction de la performance n'est pas causée par la position de la lampe ou par les heures de clarté réduites pendant l'hiver.

REMARQUE : La lampe est conçue pour fonctionner dans l'obscurité. Des lumières brillantes à proximité peuvent affecter le capteur de lumière, ce qui ferait en sorte que la lampe solaire Bollard à piquet émette une lumière faible ou ne s'allume pas du tout.

FONCTIONNEMENT

Identification des pièces

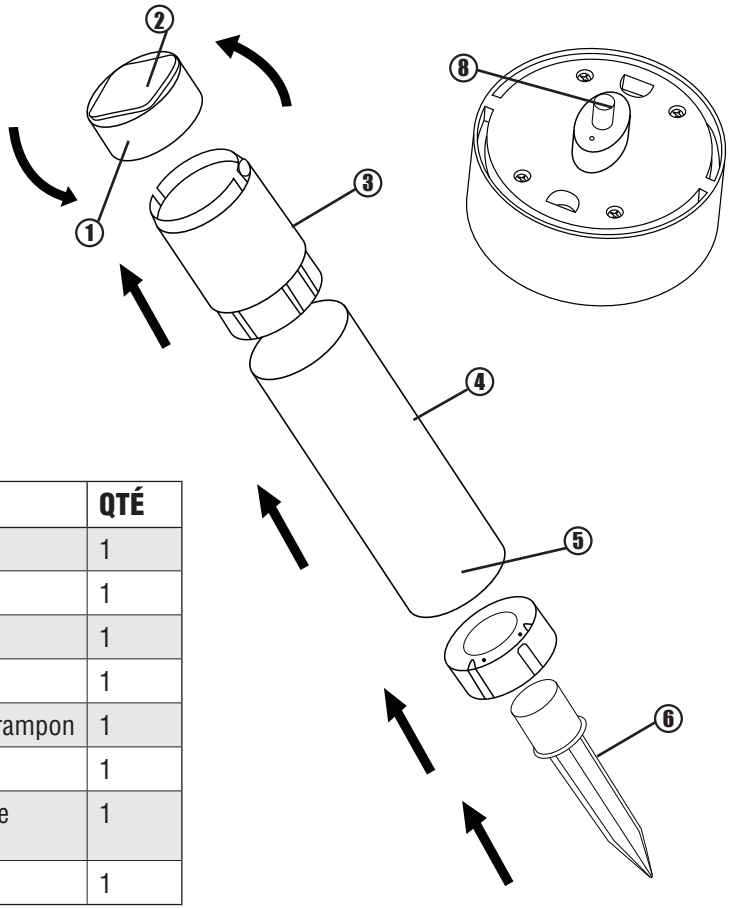

#	DESCRIPTION	QTÉ
1.	Couvercle	1
2.	Panneau solaire	1
3.	Diffuseur	1
4.	Tige	1
5.	Adaptateur de crampon	1
6.	Crampon	1
7.	Pile rechargeable (non illustrées)	1
8.	DÉL	1

INSTALLATION

1. Tournez le couvercle dans le sens horaire pour l'ouvrir.
2. Sortez l'isolateur/la jaquette isolante de pile.
3. Attachez délicatement le diffuseur au couvercle.
4. Connectez la tige au diffuseur.
5. Connectez l'autre extrémité de la tige à l'adaptateur de crampon.
6. Poussez le crampon dans l'adaptateur de crampon.
7. Insérez le crampon dans le sol à une profondeur suffisante pour immobiliser fermement la lampe solaire Bollard à piquet.

UTILISATION

La lampe solaire Bollard à piquet possède un capteur qui allumera la lampe à DÉL lorsque le niveau de lumière ambiant tombera au-dessous du seuil du capteur.

REMARQUE : Attendez un jour complet d'exposition au soleil pour recharger la pile. Une fois la pile rechargée, faites la vérification de la lampe solaire en masquant le capteur de lumière pour simuler l'obscurité.